

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA



ELEVACIÓN - POTENCIA - LIMPIEZA - SUMINISTROS INDUSTRIALES

## GENERADORES Y MOTOSOLDADORAS



PREME MAQUINARIA S.L.

Aradas, Ctra, Santiago - Santa Comba, Km 2 - 15898 Santiago de Compostela  
Telf: +34 981 58 56 20 - Fax: +34 981 56 09 25 - Email: [comercial@preme.es](mailto:comercial@preme.es)

## 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**ANTES DE PONER EN MARCHA EL GENERADOR/MOTOSOLDADORA LEA Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y USO DEL MOTOR, ALTERNADOR O SOLDADORA ADJUNTOS A ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.**

Efectúe siempre una inspección antes de poner en marcha el motor. De esta forma se podrán evitar accidentes o daños en su equipo.

Aprenda a detener el generador rápidamente y la utilización de todos los controles. No permita que nadie opere con el generador/motosoldadora sin las instrucciones apropiadas.

Manténgase alejado de las partes rotativas mientras el generador/motosoldadora se encuentra funcionando.

Mantenga a los niños y animales domésticos alejados del generador/motosoldadora cuando se encuentra funcionando.

Las personas dedicadas al transporte de la máquina deberán usar siempre guantes de trabajo y zapatos de seguridad. Siempre que el generador o el equipo completo sea elevado del suelo, los operadores deberán usar cascos de protección.

Durante su uso, coloque el generador alejado por lo menos 1 m. de edificios u otros equipos. Trabaje con el generador sobre una superficie nivelada. Si el generador se inclina puede derramarse el combustible o el aceite.

La gasolina es extremadamente inflamable y, bajo ciertas condiciones, explosiva. Llene el depósito en un lugar bien ventilado estando el motor parado (absténgase de fumar durante esta operación).

El área de trabajo debe estar: libre, delimitado y vallado.

No haga funcionar el generador/motosoldadora en un lugar cerrado sin la adecuada ventilación.

El gas de escape contiene monóxido de carbono que es venenoso.

Proteja la máquina del agua, lluvia y nieve.

El generador/motosoldadora es una fuente potencial de descargas eléctricas cuando se utiliza incorrectamente; no lo maneje con las manos húmedas.

Las conexiones de la alimentación de reserva para el sistema eléctrico de un edificio deben estar hechas por un electricista cualificado y deben cumplir con lo indicado en los códigos y leyes aplicables relacionadas con la electricidad. Unas conexiones incorrectas pueden hacer que la corriente eléctrica producida por el generador pase a las líneas de utilidad. Ese suministro accidental puede electrocutar a quien toque las líneas durante una interrupción de la alimentación y, cuando ésta se restaure, el Generador / motosoldadora puede explotar, quemarse o provocar un incendio eléctrico.

## **2. GARANTÍA**

### **2.1 Ventas realizadas a una empresa distribuidora, alquiladora, constructora**

Todas las ventas de máquinas que se hagan a un usuario final profesional definido como: empresas de distribución, alquiladores, todo tipo de empresas, autónomos que realicen trabajos de construcción, agrícola industria o uso profesional, quedarán incluidas en este apartado.

La garantía de las máquinas PREME en estos casos es de un año y comienza desde la fecha de factura de venta del distribuidor/cliente al usuario final o en su defecto a partir de los 6 meses de la fecha de venta de PREME al distribuidor/cliente. En el caso de que la máquina sea utilizada para alquiler el periodo de garantía comienza desde la fecha de factura de venta de PREME al alquilador.

En la factura de venta del distribuidor/cliente deberá figurar la descripción junto con el número de serie de la máquina.

Las reparaciones en garantía podrán realizarse en nuestras instalaciones o en cualquiera de nuestros servicios técnicos repartidos por todo el país. El usuario deberá acercarse al SAT o a nuestras instalaciones la máquina susceptible de garantía.

#### **Pasos, alcance y limitaciones de la garantía**

- A) Diríjase al distribuidor PREME donde compro la máquina para solicitar la revisión en garantía de la máquina.
- B) El distribuidor le indicará el SAT más cercano. En nuestra web [www.preme.es](http://www.preme.es) también podrá encontrar el listado de nuestros SAT
- C) Una vez revisada la máquina por nuestro SAT este le indicará si la reparación entra o no en garantía.
- D) La reparación en garantía incluye las piezas defectuosas y la mano de obra de la sustitución.
- E) En ningún caso se incluye el desplazamiento de la máquina al SAT. Nuestros SAT no realizan desplazamientos, el usuario es el que debe acercarse la máquina al SAT.
- F) Están excluidos de la **garantía** los daños por negligencias, golpes, uso o manipulación indebidos, fallos en el suministro eléctrico, así como también los debidos a una mala instalación, o las piezas de desgaste por uso normal del aparato. Se excluyen también de la garantía aquellas máquinas que estén utilizando accesorios que no sean originales de la marca
- G) En ningún caso el usuario deberá comenzar la reparación de la máquina ya que perdería la garantía a no ser que desde PREME se autorice expresamente para ello.

### **2.2 Ventas realizadas a un consumidor por parte de un distribuidor/cliente**

En el caso de que una de nuestras máquinas sea comprada para uso doméstico el distribuidor/cliente deberá enviarnos una copia de la factura de venta al consumidor en el momento de la venta. Puede enviarla a nuestro correo electrónico [comercial@preme.es](mailto:comercial@preme.es)

Con los nuevos cambios introducidos por el Real Decreto-ley 7/2021, **la garantía legal de los productos para consumidores pasa a ser de 2 a 3 años y la obligación de disponer de piezas de repuesto desde que el producto deja de fabricarse se dobla a 10 años.**

**Los productos comprados a partir del 1 de enero de 2022 tienen una garantía de tres años.**

#### **Pasos, alcance y limitaciones de la garantía**

- A) Diríjase al distribuidor PREME donde compro la máquina para solicitar la revisión en garantía de la máquina.
- B) El distribuidor le indicará el SAT más cercano. En nuestra web [www.preme.es](http://www.preme.es) también podrá encontrar el listado de nuestros SAT
- C) Una vez revisada la máquina por nuestro SAT este le indicará si la reparación entra o no en garantía.
- D) La reparación en garantía incluye las piezas defectuosas y la mano de obra de la sustitución.
- E) En ningún caso se incluye el desplazamiento de la máquina al SAT. Nuestros SAT no realizan desplazamientos, el usuario es el que debe acercarse la máquina al SAT.

- F) Están excluidos de la **garantía** los daños por negligencias, golpes, uso o manipulación indebidos, fallos en el suministro eléctrico, así como también los debidos a una mala instalación, o las piezas de desgaste por uso normal del aparato. Se excluyen también de la garantía aquellas máquinas que estén utilizando accesorios que no sean originales de la marca
- G) En ningún caso el usuario deberá comenzar la reparación de la máquina ya que perdería la garantía a no ser que desde PREME se autorice espesamente para ello.

## 3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. GENERADORES Y MOTOSOLDADORAS

### MOTOSOLDADORAS PREME MOTOR HONDA

| NOMBRE                 | MH120 MCA    | MH180MCA        | MH200 MCA    | MH220 MDC    | MH220 TDC     |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| MOTOR                  | HONDA        | HONDA           | HONDA        | HONDA        | HONDA         |
| MODELO                 | GX200        | GX270           | GX390        | GX390        | GX390         |
| POTENCIA               | 6,5 CV       | 9 C.V.          | 13 C.V       | 13 C.V       | 13 C.V        |
| TIPO                   | Gasolina s/p | Gasolina s/p    | Gasolina s/p | Gasolina s/p | Gasolina s/p  |
| DEPOSITO               | 3,6 L        | 6 L             | 6,5 L        | 6,5 L        | 6,5 L         |
| CONSUMO                | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h      | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h    |
| DECIBELIOS             | 78 db        | 82 db           | 82 db        | 82 db        | 82 db         |
| SOLDADORA (Intensidad) | 120 A        | 180 A           | 200 A        | 220 A        | 220 A         |
| Como Generador         | 3000 w/3 kva | 4.200 w/4,2 kva | 6000 w/6 kva | 5000 w/ 5kva | 6500 w/ 8 kva |
| Corriente en           |              |                 |              |              |               |
| SOLDADORA              | ALTERNA      | ALTERNA         | ALTERNA      | CONTINUA     | CONTINUA      |
| CHASIS                 | A            | C               | C            | C            | C             |
| OPCIONES               |              |                 |              |              |               |
| KIT CUENTAHORAS        |              | Opción          | Opción       | Opción       | Opción        |
| RUEDAS DE GOMA         |              | Opción          | Opción       | Opción       | Opción        |
| RUEDAS NEUMATICAS      | NO           | Opción          | Opción       | Opción       | Opción        |
| 4 RUEDAS NEUMÁTICAS    | NO           | Opción          | Opción       | Opción       | Opción        |
| DIMENSIONES            |              |                 |              |              |               |
| LARGO                  | 62 cm        | 82 cm           | 82 cm        | 82 cm        | 82 cm         |
| ANCHO                  | 44 cm        | 55 cm           | 55 cm        | 55 cm        | 55 cm         |
| ALTO                   | 52 cm        | 58 cm           | 58 cm        | 58 cm        | 58 cm         |
| PESO                   | 57 kg        | 105 cm          | 105 kg       | 105 kg       | 105 kg        |

**GENERADORES PREME MONOFÁSICOS MOTOR HONDA**

| NOMBRE        |                     | GH3800 M     | GH4000 M     | GH5000 M     | GH8000 M     | GHE125000 M  |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MOTOR         | MARCA               | HONDA        | HONDA        | HONDA        | HONDA        | HONDA        |
|               | MODELO              | GX160        | GX200        | GX270        | GX390        | GX630        |
|               | POTENCIA            | 5,5 C.V      | 6,5 C.V      | 9 C.V        | 13 C.V       | 22 C.V       |
|               | TIPO                | Gasolina s/p | Gasolina s/p | Gasolina s/p | Gasolina s/p | Gasolina s/p |
|               | DEPOSITO            | 3,6 L        | 3,6 L        | 6 L          | 6,5 L        | 15 L         |
|               | DECIBELIOS          | 78 db        | 78 db        | 83 db        | 82 db        | 82 db        |
|               | CONSUMO             | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h   |
| ALTERNADOR    | POTENCIA            | 3,5 KVA      | 3,5 KVA      | 4,2 KVA      | 6 KVA        | 12 KVA       |
| GRUPO         | POT. MAX            | 2500 w       | 3000 w       | 4200 w       | 6000 w       | 11000 w      |
| TENSIÓN       | Voltios             | 230 V        | 230 V        | 230 V        | 230 V        | 230 V        |
| INTENSIDAD    | TIPO                | 10: A        | 14 A         | 19 A         | 27 A         | 44 A         |
| ARR.ELECTRICO |                     | NO           | NO           | Opción       | Opción       | Serie        |
| CHASIS        |                     | A            | A            | C/ B         | C            | C            |
| OPCIONES      | KIT CUENTAHORAS     | Opción       | Opción       | Opción       | Opción       | Serie        |
|               | RUEDAS DE GOMA      | Opción       | Opción       | Opción       | Opción       | Serie        |
|               | RUEDAS NEUMATICAS   | NO           | NO           | Opción       | Opción       | Opción       |
|               | 4 RUEDAS NEUMÁTICAS | NO           | NO           | Opción       | Opción       | Opción       |
| DIMENSIONES   | LARGO               | 62 cm        | 62 cm        | 82 cm        | 82 cm        | 82 cm        |
|               | ANCHO               | 44 cm        | 44 cm        | 55 cm        | 55 cm        | 55 cm        |
|               | ALTO                | 52 cm        | 52 cm        | 58 cm        | 58 cm        | 58 cm        |
|               | PESO                | 45 kg        | 45 kg        | 70 kg        | 90 kg        | 120 kg       |

**GENERADORES PREME TRIFÁSICOS MOTOR HONDA Y VANGUARD**

| NOMBRE        |                     | GH6000 T     | GH9000 T     | GHE13500 T   | GVE16000T    | GVE20000T    | GVE24000T    |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MOTOR         | MARCA               | HONDA        | HONDA        | HONDA        | VANGUARD     | VANGUARD     | VANGUARD     |
|               | MODELO              | GX270        | GX390        | GX630        | 3864         | 5432         | 6134         |
|               | POTENCIA            | 9 C.V        | 13 C.V       | 22 C.V       | 23 C.V       | 31 C.V       | 35 C.V.      |
|               | TIPO                | Gasolina s/p | Gasolina s/p | Gasolina s/p | Gasolina s/p | Gasolina s/p | Gasolina s/p |
|               | DEPOSITO            | 6 L          | 6,5 L        | 15 L         | 15 L         | 15 L         | 15L          |
|               | CONSUMO             | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h   | 230 g/hp-h   | 230g/hp-h    |
| ALTERNADOR    | POTENCIA            | 5,5 KVA      | 9 KVA        | 13,5 KVA     | 13,5 KVA     | 22 KVA       | 27KVA        |
| GRUPO         | POT. MAX            | 4.400 w      | 6.400 w      | 10.800 w     | 10.800 w     | 16.000 w     | 19.200W      |
| TENSIÓN       | Voltios             | 230 V/400 V  | 230 V/400 V  | 230 V/400 V  | 230 V/400 V  | 230 V/400 V  | 230V/400V    |
| INTENSIDAD    | TIPO                | 8 A          | 13 A         | 18 A         | 18 A         | 26 A         | 31A          |
| ARR.ELECTRICO |                     | Opción       | Opción       | Serie        | Serie        | Serie        | Serie        |
| CHASIS        |                     | C            | C            | G            | G            | G            | G            |
| OPCIONES      | KIT CUENTAHORAS     | Opción       | Opción       | Serie        | Opción       | Opción       | Opción       |
|               | RUEDAS DE GOMA      | Opción       | Opción       | Serie        | Serie        | Serie        | Serie        |
|               | RUEDAS NEUMATICAS   | Opción       | Opción       | NO           | NO           | NO           | NO           |
|               | 4 RUEDAS NEUMÁTICAS | Opción       | Opción       | NO           | NO           | NO           | NO           |
| DIMENSIONES   | LARGO               | 82 cm        | 82 cm        | 97 cm        | 97 cm        | 97 cm        | 93cm         |
|               | ANCHO               | 55 cm        | 55 cm        | 65 cm        | 65 cm        | 65 cm        | 65cm         |
|               | ALTO                | 58 cm        | 58 cm        | 70 cm        | 70 cm        | 70 cm        | 78cm         |
| PESO          |                     | 80 kg        | 95 kg        | 120 kg       | 120 kg       | 120kg        | 120kg        |

**NOTA: EN LOS GENERADORES TRIFÁSICOS, LAS POTENCIAS INDICADAS SON PARA LA SALIDA TRIFÁSICA, LA POTENCIA MONOFÁSICA ES APROXIMADAMENTE 1/3 DE LA TRIFÁSICA. NO ES RECOMENDABLE TRABAJAR AL MISMO TIEMPO CON LAS DOS SALIDAS (Trifásica y Monofásica), YA QUE SUPONDRÍA UN SOBRECALENTAMIENTO Y POSIBLE ROTURA DEL ALTERNADOR.**

### 4 UTILIZACIÓN DE GENERADORES Y MOTOSOLDADORAS

1. Ponga el motor en marcha siguiendo el manual del motor.
2. Enchufe el dispositivo.
3. Asegúrese que el voltímetro (si lo tiene) indica el valor de tensión nominal.

**ADVERTENCIA.** Para prevenir descargas eléctricas de aparatos defectuosos, el generador/motosoldadora debe de ser puesto a tierra. Conecte un cable resistente entre cualquier parte metálica del bloque alternador - motor y una fuente de puesta a tierra externa.

#### **PRECAUCIÓN:**

**Una sobrecarga inusual podrá desactivar el disyuntor de circuito ó acortar la duración de servicio del generador/motosoldadora.**

Cerciórese de que todos los aparatos se encuentren en buenas condiciones de trabajo antes de conectarlos al generador/motosoldadora. **Si un aparato comienza a operar anormalmente, se convierte en inestable o si se detiene repentinamente, desconecte el aparato y consulte con el Servicio Técnico Oficial.**

**No toque la máquina después de su uso, hasta que se haya enfriado.**

Al rellenar el depósito de gasolina, nunca apoye el tapón sobre zonas calientes, podría obturarse el respiradero, ocasionando fuego (absténgase de fumar durante esta operación).

**No exceda nunca la potencia máxima** y úsela sólo en momentos puntuales. En cualquiera de los casos, la capacidad total de todos los dispositivos conectados deberá siempre tenerse en cuenta.

No conecte aparatos que requieran una excesiva estabilidad de corriente. **No conecte soldadoras a generadores**, pues los picos de corriente pueden dañar las máquinas.

#### **GENERADORES CON ARRANQUE ELÉCTRICO**

**CARGA DE BATERÍA:** Debe encender el motor con el tirador y mantenerlo encendido hasta que la batería recupere la carga.

Es importante que compruebe los niveles de agua de la batería, sólo debe echarse agua destilada, **nunca** ácido sólo.

**Antes de la puesta en marcha de la motosoldadora verifique:**

- El correcto estado de conservación y colocación de las conexiones eléctricas y las de soldadura.
- La ausencia de impedimentos al movimiento del rotor.
- La ausencia de obstrucción de las aberturas para la ventilación de la máquina.

- El cumplimiento de las normas de seguridad en vigor en el país de utilización.
- La correcta unión de la máquina con el borne de tierra.

Todos los modelos van provistos de protector magnetotérmico automático.

## **5 UTILIZACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS**

### **Advertencias:**

El interruptor magnetotérmico protege contra posibles cortocircuitos en la red, no necesariamente contra sobrecargas. Por tanto no se debe sobrepasar nunca la potencia nominal del generador, indicada en este manual. En el caso de que sobrepase se podría quemar el alternador.

El interruptor diferencial de intensidad es el que protege al operario, no necesariamente contra cortocircuitos o sobrecargas. Debe existir por ley una conexión a tierra, tal y como se indica en el punto 4 de este manual. Una vez al mes se debe comprobar el funcionamiento de este sistema pulsando el botón de prueba durante unos segundos para provocar el corte automático de la corriente.

## **6 MANTENIMIENTO**

### **CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MOTOR, ALTERNADOR Ó SOLDADORA ADJUNTOS.**

¡Importante! Evitar que no entre polvo, proyecciones u objetos extraños por las rejillas de ventilación del alternador. Evitar trabajar con máquinas que generen polvo y proyecciones cerca de la máquina. Es necesario para así alargar la vida del alternador limpiarlo con aire a presión si se sospecha que tiene polvo en su interior (los problemas derivados de estos factores no se incluyen en la garantía).

Nota: en generadores trifásicos es normal si llevan mucho tiempo parados que pierdan la carga residual del rotor y no generen corriente, eviten para ello dejarlos largos periodos sin encender. Si apareciera dicho problema y el alternador no genera cuando el resto de la maquina funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor para hacer el mantenimiento oportuno para restablecerlo.

## **7 POSIBLES ANOMALÍAS**

**A. GENERADORES.** Consulte el manual del motor y el manual de instrucciones de los alternadores.


**B. MOTOSOLDADORAS.** Consulte el manual del motor y el manual de instrucciones de la soldadora.

**Se recomienda utilizar piezas y recambios originales para asegurar un correcto funcionamiento de las máquinas**

## 8 DESPIECES CHASIS

### 8.1 CHASIS A :

| PIEZA | UNIDADES | DENOMINACIÓN            |
|-------|----------|-------------------------|
| 1     | 2        | ARO CHASIS A            |
| 2     | 2        | LATERAL CHASIS A        |
| 3     | 1        | BASE CHASIS A           |
| 4     | 2        | AMORTIGUADOR MOTOR      |
| 5     | 2        | AMORTIGUADOR ALTERNADOR |

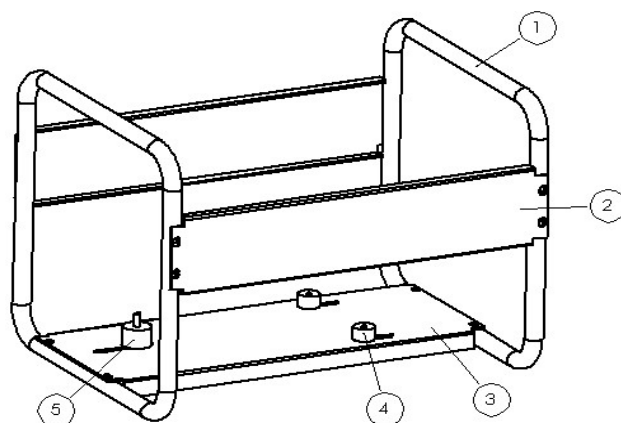

### 8.1 CHASIS C:

| UNIDADES | DENOMINACIÓN              |
|----------|---------------------------|
| 1        | BASE CHASIS C             |
| 1        | TAPA CHASIS C             |
| 1        | JUEGO TUBULARES CHASIS C  |
| 2        | CONTERA CUADRADA INTERIOR |
| 2        | AMORTIGUADOR MOTOR        |
| 1        | AMORTIGUADOR ALTERNADOR   |

## 9 KITS DE TRANSPORTE

### 9.1 KIT CON RUEDAS DE GOMA

| UNIDADES | DENOMINACIÓN                       |
|----------|------------------------------------|
| 2        | RUEDA DE GOMA LN 200 X 40 (20)     |
| 2        | TAPACUBOS NEGROS EJE 20            |
| 1        | APOYO KIT TRANSPORTE CHASIS C      |
| 1        | EJE KIT TRANSPORTE CHASIS C        |
| 1        | JUEGO ASAS KIT TRANSPORTE CHASIS C |
| 6        | CONTERA CUADRADA INTERIOR          |

### 9.1 KIT CON RUEDAS NEUMÁTICAS

| UNIDADES | DENOMINACIÓN                          |
|----------|---------------------------------------|
| 2        | RUEDA NEUMÁTICA                       |
| 2        | TAPACUBOS NEGROS EJE 20               |
| 1        | APOYO KIT TRANSPORTE NEUMÁTICO        |
| 1        | EJE KIT TRANSPORTE NEUMÁTICO CHASIS C |
| 1        | JUEGO ASAS KIT TRANSPORTE CHASIS C    |
| 6        | CONTERA CUADRADA INTERIOR             |
| 2        | ARANDELA SEPARADORA 21 X 35           |

### 9.3 KIT CON 4 RUEDAS NEUMÁTICAS

| UNIDADES | DENOMINACIÓN                          |
|----------|---------------------------------------|
| 4        | RUEDA NEUMÁTICA                       |
| 4        | TAPACUBOS NEGROS EJE 20               |
| 1        | EJE LADO ALTERNADOR / BOMBA           |
| 1        | EJE KIT TRANSPORTE NEUMÁTICO CHASIS C |
| 1        | ASA KIT                               |
| 2        | CONTERA CUADRADA INTERIOR             |
| 2        | ARANDELA SEPARADORA 21 X 35           |
| 2        | AMORTIGUADOR TS 25-20 M8 X 18         |

## MONTAJE KITS DE TRANSPORTE

Introducir y centrar el eje en el chasis C con la ayuda de un martillo de plástico. Poner las ruedas y sus tapacubos con la ayuda del martillo, en el caso de los kit transporte con ruedas neumáticas se debe introducir la arandela separadora para posteriormente poner las ruedas y los tapacubos. Poner el apoyo y apretar los tornillos de amarre. Colocar las asas, cada lado con una tuerca autoblocante y apretar permitiendo el abatimiento.

[illegible]

[illegible]

13

14

15

## 11 SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES

### A Coruña

**PALMEIRO, S.L.**  
Ciudad del Transporte, 53-55. 15890 Pol. del Tambre. Santiago  
Telf. 981575303  
**ELECTRO KZ, S.L.**  
Pol. Río do Pozo Rúa dos Ceramistas, Parc. 68. 15578 Narón. Telf. 981397100  
**ISTEGA, S.L.**  
Arquímedes, 2. Pol. La Grela. 15008 A Coruña  
Telf. 981254125. istega@istega.com  
**ELECTRICIDAD ALYCAR, S.L.**  
Avda. Nicasio Pérez, Pol. de La Gándara, Parc. 8. 15570 Narón-Ferrol  
Telf. 981320481. albino@electricidad-alycar.com

### Albacete

**TALLERES J. MUNERA, S.L.**  
Avda. Reyes Católicos, 85. Esq. c/San Juan, 1. 02600 Villarrobledo.  
Telf. 967141210. tallermunera@yahoo.es  
**ATILANO PALACIOS GONZALEZ**  
Ortuño, 5. 02006 Albacete. Telf. 967617778

### Alicante

**ALICANTINA DE ELECTROMECAÁNICA**  
Rafael García Vidal, 16. 03015 Alicante  
Telf. 965241837. alielectromec@telefonica.net  
**ELMEC TORRES, S.L.**  
Avda. Llauredors, 5. 03204 Elche. Telf. 966655310  
**DAVID SARRIO GOMARIZ**  
Capitán Postigo, 22. 2º Izq. 03400 Villena. Telf. 676620757

### Asturias

**EMACO**  
Sta. Eladia, 71 Bajo. 33210 Gijón. 985386902  
**ANABAR, S.L.**  
Pol. Puente Nora, Calle E. Nave 11. 33420 Lugones. Telf. 985262646

### Ávila

**MONTAJES ELÉCTRICOS DIEGO DÍEZ, S.L.**  
Hornos Caleros, 66. 05003 Ávila. Telf. 920220150

### Badajoz

**ANTONIO GÓMEZ Y J. BRIEVA**  
Camino de San Vicente, 45 B. 06007 Badajoz. Telf. 924275254

### Baleares

**ELECTROBOBINAJES HUETE, S.L.**  
Bisbe Bartomeu Pascual, 14. 07005 Palma de Mallorca. Telf. 971272844

### Barcelona

**REP. MAQUINARIA. JOSEP FONTDEGLORIA, S.L.**  
Camí del St. Cristó, 11-13, Nº 7. 08302 Mataró  
Telf. 937574544. fontdegloria@hotmail.com  
**AUTO TALLER PUIG, S.L.**  
Vallespir, 157. 08014 Barcelona. Telf. 934903618  
**BOBINADOS CASTEL, S.A.**  
Torrent Estadella, 20. 08030 Barcelona. Telf. 932744646

### Bizkaia

**SUM. BRAVO**  
Batalla de Padura, 3-5. 48012 Bilbao  
Telf. 944431295. suministrosbravo@euskonet.net

### Cáceres

**REPARAC. ELECTROMECAÁNICAS ARAGÓN**  
Sta. María de las Lomas, s/n. 10300 Navalnoral de la Mata. Telf. 927535551  
**ELECTRÓNICA DURÁN, C.B.**  
Oaxaca, 30 "Nuevo Cáceres". 10005 Cáceres. Telf. 927629197

### Cádiz

**VÍCTOR MANUEL MOYA ACUÑA**  
San Antonio, 7. 11201 Algeciras. Telf. 956661881. vmmoya@yahoo.es  
**ELECTRÓNICA RBM**  
Doctor Marañón, 41. Local 7. 11407 Jerez de la Frontera. Telf. 956183483

### Cantabria

**TALLER ELÉCTRICO MARTÍN GEREZ, S.L.**  
Avda. de Burgos, 80. 39600 Revilla de Camargo. Telf. 942258403  
**MAPRES S.C.**  
San Martín del Pino, 23. Portal 13 Bajo. 39011 Santander. Telf. 942363516

### Castellón

**TALLERES BRABA, S.L.**  
Pol. Los Cipreses. Nave 14. 12006 Castellón. Telf. 964253697

### Ciudad Real

**LEANDRO MARQUÉS ROMERO**  
Veracruz, 109. 13300 Valdepeñas. Telf. 650539944

### Córdoba

**BOBINADOS PASTOR**  
Pasaje Pintor Montserrat, 30. 14006 Córdoba. Telf. 957343132  
**VICENTE RODRÍGUEZ SANTOS**  
Pol. Ind. San Gregorio, s/n. 14400 Pozoblanco. Telf. 957770120

### Cuenca

**ANGELSA**  
Mayor, 56. 16630 Mota del Cuervo. Telf. 967181213

### Gipuzkoa

**ELECTROMECAÁNICA XABIER SALINAS, S.L.**  
Katea, 5. Pol. 17. 20200 Beasain. Telf. 943882149

### Girona

**COMERCIAL GIRONA**  
Enric Claudi Girbal, 15. 17003 Girona. Telf. 972412337

### Granada

**TALLERES ELECTROMECAÁNICOS LUPIAÑEZ, S.L.**  
Los Juncos s/n. Cortijo la Purísima. 18006 Granada. Telf. 958126020

### Huelva

**ELECTROMECAÁNICA JUMAN**  
Pol. Ind. Pavipresa, Nave 14. 21007 Huelva. Telf. 959230541  
**HERMANOS ARROYO LORCA, C.B.**  
Ctra. San Juan del Puero, 46. C.P. 21600 Valverde del Camino. Telf. 959551549

### Huesca

**TRANSBASO, S.L.**  
Pol. Paules, Parc. 82. 22400 Monzón. Telf. 974400799.  
igbaso@transbaso.com

### Jaén

**TALLER ELÉCTRICO FCO. ALMAZÁN**  
Ctra. Fuente de la Peña, Bloque 6 Bajo. 23002 Jaén  
Telf. 953233944. tefag@tallerelectricofoalmazan.e.telefonica.net

### León

**F.R.F. INSTUMATIC, S.A.**  
María Inmaculada, 32-34. 24009 León. Telf. 987218383  
**SETAR**  
Pza. Sta. Colomba, 6. 24700 Astorga. Telf. 987603091

### Lleida

**ELÉCTRICA VARA**  
La Noguera, 1. 25005 Lleida. Telf. 973232756  
**PIRMAQ**  
Sant Ermengol, 45. 25700 La Seu D'Urgell. Telf. 973354442

### Lugo

**ELECTRONEUMÁTICA POMBO, S.L.**  
Acacia, 18 Bajo. 27004 Lugo. Telf. 982211348

### Madrid

**TALLERES V. DOMINGUEZ, S.L.**  
Ctra. Leganés a Villaverde, Km. 2 Nave 33.  
Domingo Parraga. 28021 Madrid. Telf. 917982969  
**SAMEC**  
Silvio Abad, 6. 28026 Madrid. Telf. 914693263  
**TESUR**  
Cincel, 18 Nave 1-41. Pol. Ind. La Cantueña. 28947 Fuenlabrada  
Telf. 916421132. arellanos@tesur.net  
**SENSOR CLEAN**  
La Granja, 66. 28108 Alcobendas. Telf. 916620849

### Málaga

**TABOSA, S.L.**  
Cuernavaca, 6 y 8. Pol. San Luis. 29006 Málaga. Telf. 952345366  
**ELÉCTRICA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, S.L.**  
Plata, 41. Pol. Ind. La Ermita. 29600 Marbella. Telf. 952865853

### Murcia

**ELECTROMECAÁNICA JIGAR**  
Morenos, 16. 30006 Puente Tocinos. Telf. 968303174

### Ourense

**TALLERES CAMILO TATO, S.L.**  
Avda. Marín, 15 Bajo. 32001 Ourense. Telf. 988218020

### Pontevedra

**JAVIER VÁZQUEZ GARCÍA**  
Castro, 36. 36518 Dozón-Lalín. Telf. 679436020  
**TALLERES AMOEDO, S.L.**  
Ctra. Provincial, 31. 36204 Vigo. Telf. 986411696  
Sta. Teresa de Jesús Jornet, 23. 36204 Pontevedra. Telf. 986844813  
**TALLERES BAHÍA VIGO, S.L.**  
Camilo Velga Prego, 10. 36208 Bouzas-Vigo. Telf. 986844813  
Fernando II, 2. 36003 Pontevedra. Telf. 986411696

### Salamanca

**JESÚS HERNÁNDEZ**  
Tierra de Campos, 4 Parc.72. 37008 Salamanca. Telf. 923192275

### Santa Cruz de Tenerife

**DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, S.L.**  
Las Cruces, 2. Ctra. Gral. Geneto. 38296 La Laguna. Telf. 922632386

### Segovia

**ELECTROMECAÁNICA MEDINA**  
Pol. Ind. Los Llanos, P-2 C.P. 40400 El Espinar. Telf. 921181683

### Sevilla

**TALLERES LÓPEZ**  
Guadalajara 15 entrada 13 Acc- Bellavista C.P. 41014 Sevilla  
Telf. 954690444. tallereslopez@hotmail.com

### Tarragona

**ABEMAR S.L.**  
Smith, 41 Bajo. 43004 Tarragona. Telf. 977212319

### Valencia

**SAT SYSTEM & ENESMAS, S.L.**  
Ismael Tomas Alacreu. C.P. 46250 L'Alcudia. Telf. 962541724  
**ESPAI LLIURE MAQUINARIA, S.L.L.**  
Avda. Constitución, nº 1 Bajo C.P. 46117 Betera. Telf. 961602307

### Valladolid

**TALLERES VALLEJO**  
Titania, 15. Pol. Ind. San Cristobal. 47012 Valladolid. Telf. 983394325

### Zamora

**ELECTROBOBINADOS BENAVENTE**  
Avda. El Ferial, 122 Bajo. 49600 Benavente. Telf. 98063733



**ELEVACIÓN - POTENCIA - LIMPIEZA**

Aradas, Ctra, Santiago - Santa Comba, Km 2 - 15898 Santiago de Compostela  
Telf: +34 981 58 56 20 - Fax: +34 981 56 09 25 - Email: [comercial@preme.es](mailto:comercial@preme.es)